





Wyciągamy wszystkie elementy stojaka z torby: stopa, maszt, listwa górna.




Zdjąć pokrywę boczne stopy.

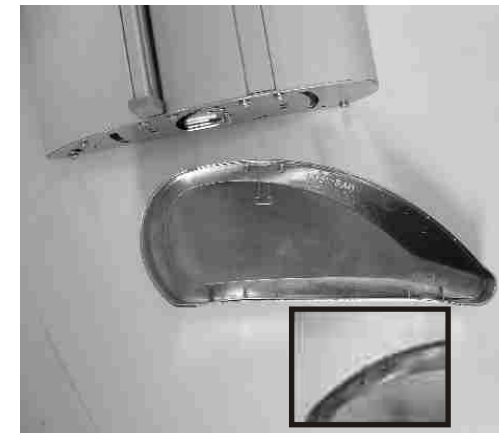


Pokrywy boczne ściągamy ręcznie, podnosząc lekko do góry krawędź, tak aby odblokować zaczep.

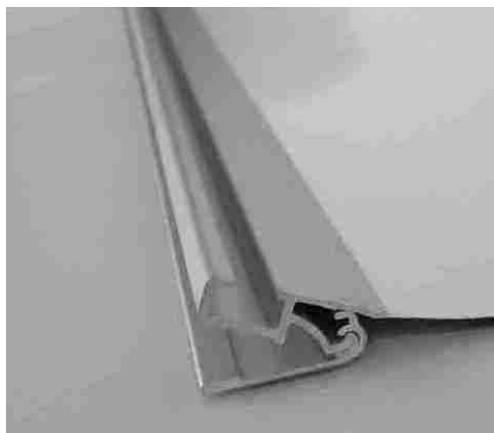

Górna część banera mocujemy, do listwy górnej. Rozchylamy profil aluminiowy i wsuwamy baner.

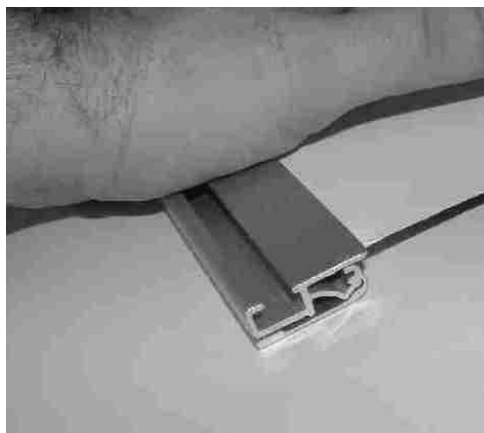

Następnie zaciskamy listwę.

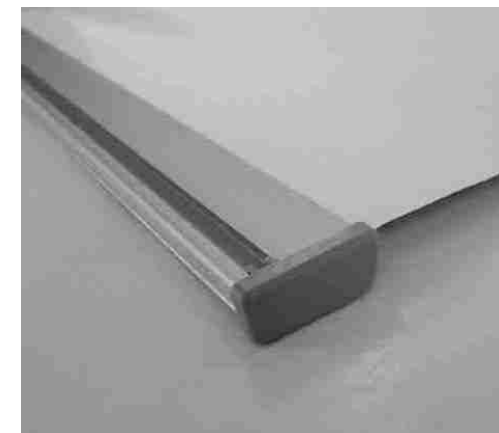


Po dociśnięciu zakładamy boczne osłonki listwy górnej.




Do wystającej części banera startowego, w stopie stojaka, doklejamy baner. Na końcówce banera startowego fabrycznie doklejona jest taśma dwustronna.



Uwaga tę czynność należy wykonywać w 2 osoby. Jedna osoba trzyma górną listwę z napiętym banerem, a druga trzymając stopę dolną wyciąga blokadę mechanizmu napinającego. Powoli zwijamy baner, tak aby nie uszkodzić powierzchni bocznych grafiki. Zakładamy osłony boczne stopy stojaka.

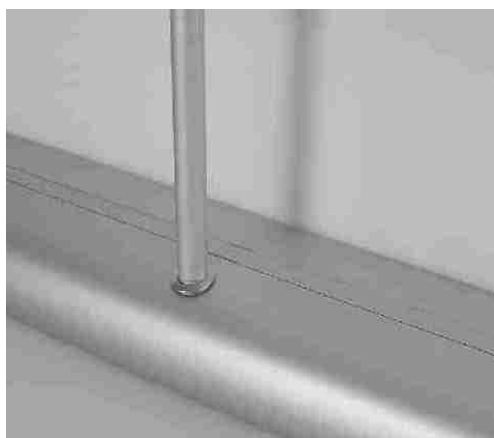

Do otworu w stopie stojaka wsadzamy aluminiowy maszt.

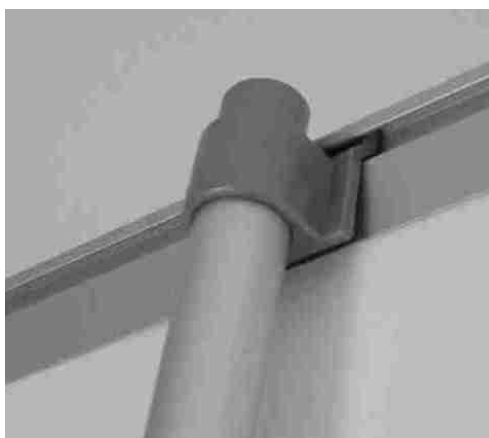

Powoli rozwijamy baner, listwę górną zaczepiamy na uchwycie kończącym maszt



Jeżeli stojak z rozpiętym banerem nie stoi w pionie, możemy dokonać korekty za pomocą nóżek wkręcanych.